

MISE EN PLACE MATE

Confirmer le blocage des bras en position parking

Régler la hauteur en fonction de la taille de l'utilisateur (exemple 1m80 réglage 3 ou 4)

Installer les bretelles du sac à dos

Serrer la partie basse sur les hanches et lombaires

La partie supérieure du MATE arrive-t-elle aux épaules ?

Non

Oui

Calage de la position par le système de tension sur la ceinture avec fixation par velcro. Puis réglage de la boucle frontale. Ceci afin de privilégier le confort et annuler le poids de l'exosquelette

Mate est-il confortable ? Niveau position sur les hanches et bretelles sur les épaules (niveau épaule le réglage doit être libre il faut pouvoir glisser la main entre les bretelles et les épaules)

Non

Oui

Débloquer le frein du bras choisi en positionnant la molette vers le haut

Attraper la sangle de bridage située à l'arrière droit ou gauche

Bras vers le bas : Amener la structure sur l'arrière du bras et brider avec le velcro de la sangle.

Le bras vers le bas : le guidage est-il dans la partie basse de la glissière ?

Non

Oui

Bras vers le bas : Enlever le velcro de bridage, déplacer le maintien du bras en partie basse de la glissière .

Reprendre la même mise en place pour le second bras


Les deux bras sont équipés ?

Non

Oui

A

Libérer les tendeurs sur les hanches et desserrer la ceinture abdominale

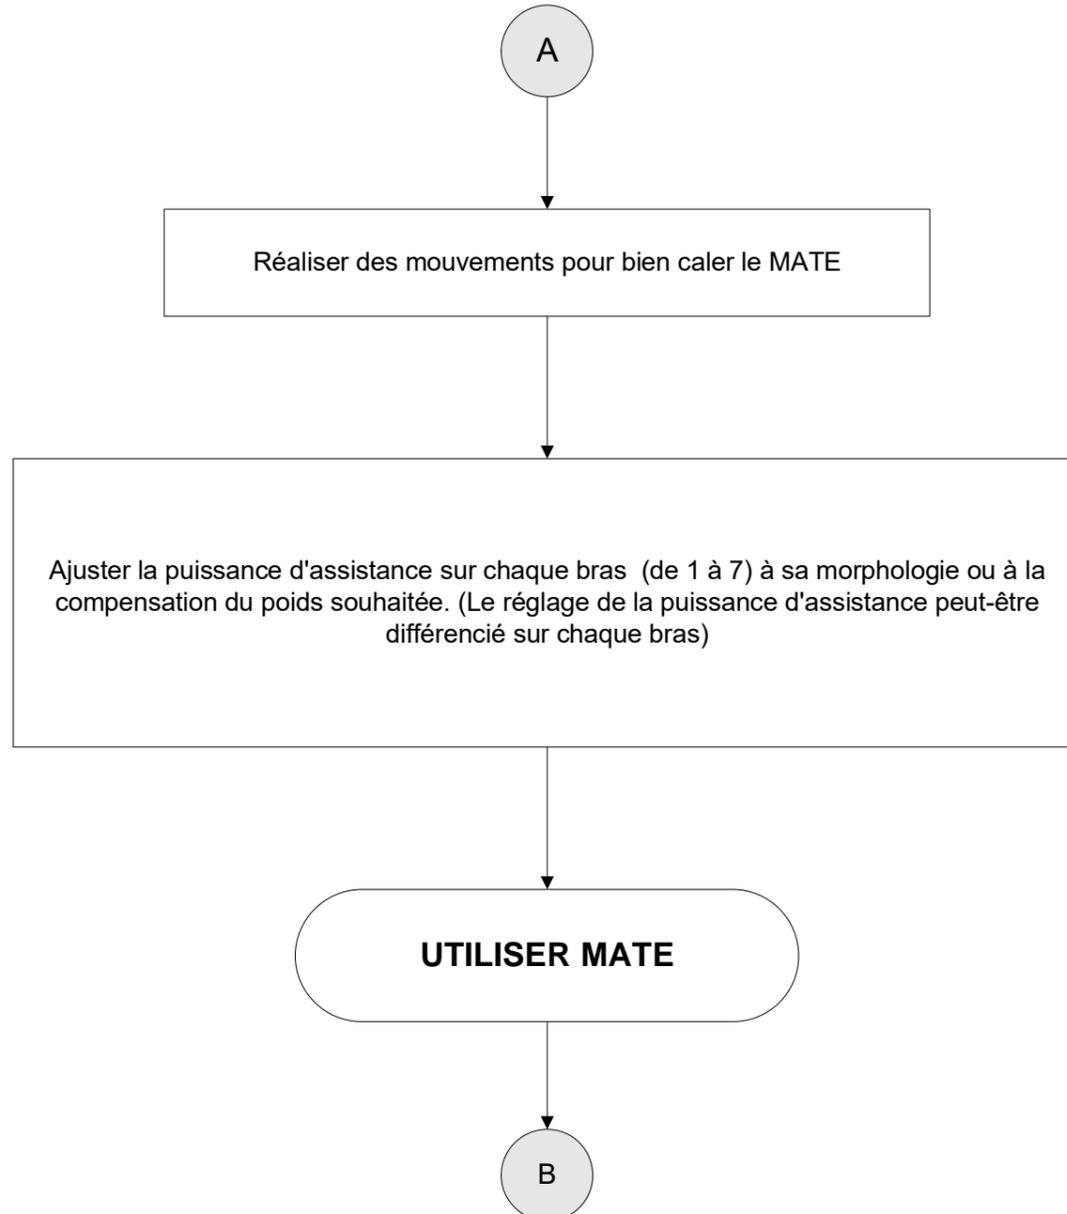

Enlever MATE
page 3/3

